Glasspeças

Manual de Instalação
Pivotante Kit 02

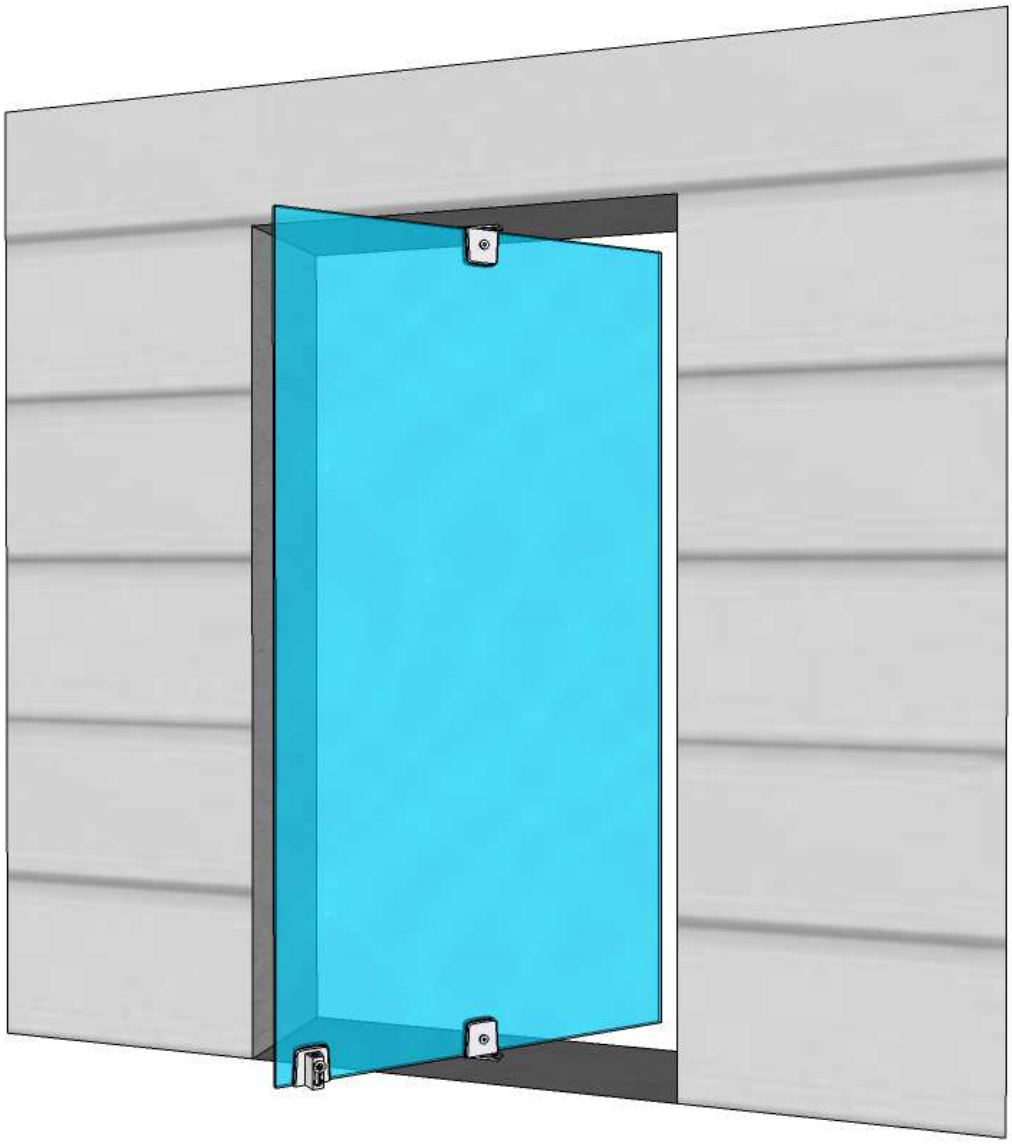

Componentes do kit 02

1201S - Pivô para dobradiça 1101S, 1230 e 1231 - 2 pçs

1230 - Suporte para basculante - 2 pçs

1335 - Trinco sem miolo

1038 - Capuchinho para trinco com furo de 10mm

K123 - Calço da dobradiça 1123/1230

NOTA:

O CALÇO DA DOBRADIÇA 1123/1230, É UM PRODUTO EXCLUSIVO DA GLASSPEÇAS, PATENTEADO E SÓ É FORNECIDO COM A DOBRADIÇA 1123/1230 NÃO PODENDO SER VENDIDO SEPARADAMENTE.

ITEM ADICIONADO AO KIT SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL AO PRODUTO.

FOLGAS DO VIDRO

As folgas recomendadas pela Glasspeças para aplicação correta do kit 02 são as seguintes:

Entre a parte inferior e o vidro = mínimo 4 e máximo 6mm
Entre parede e vidro = mínimo 3 e máximo 6mm

Estas folgas foram dimensionadas para melhor atender a fixação da ferragem com o vidro, observe que conforme a folga é superdimensionada a área de contato da ferragem com o vidro diminui, fazendo com que o vidro venha a desrregular e causar retrabalho na instalação.

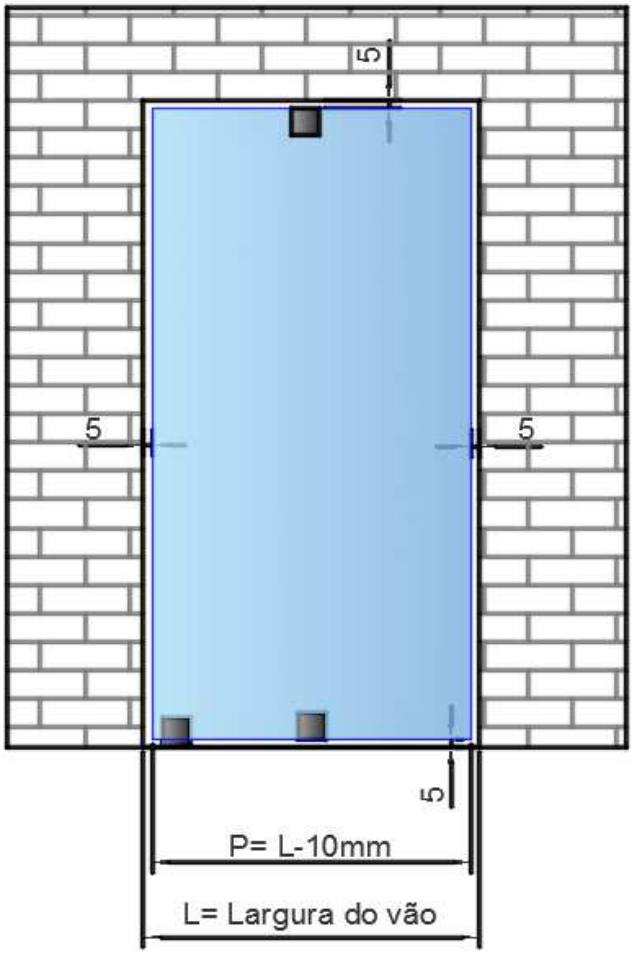

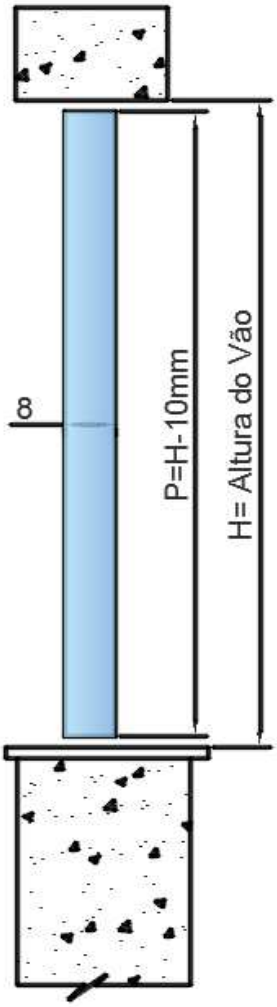

Conferência do vão

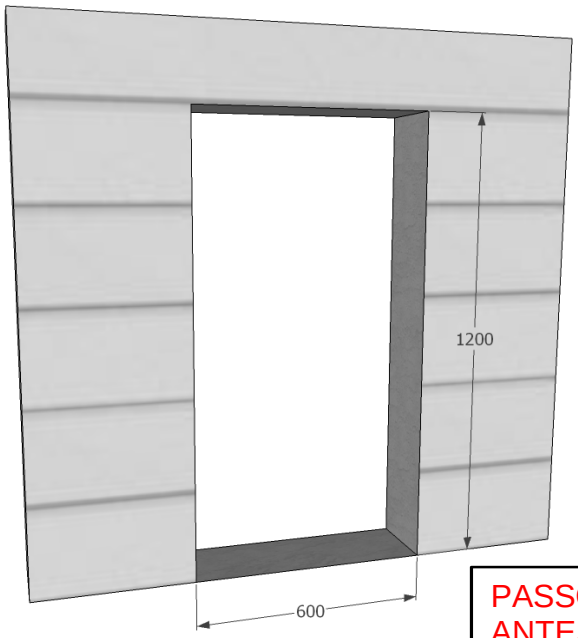

PASSO 1 -
ANTES DE INICIAR QUALQUER INSTALAÇÃO, DEVEMOS PRIMEIRO CONFERIR AS MEDIDAS DO PROJETO COM AS MEDIDAS DO VÃO PRONTO. ISSO EVITA RETRABALHO DESNECESSÁRIO DURANTE A INSTALAÇÃO.

PASSO 2
Após verificarmos o prumo das paredes, iniciamos a marcação e fixação do mancal pela parte inferior. Fixamos a 1201S no eixo da parede e no centro da largura do vão conforme figura abaixo.

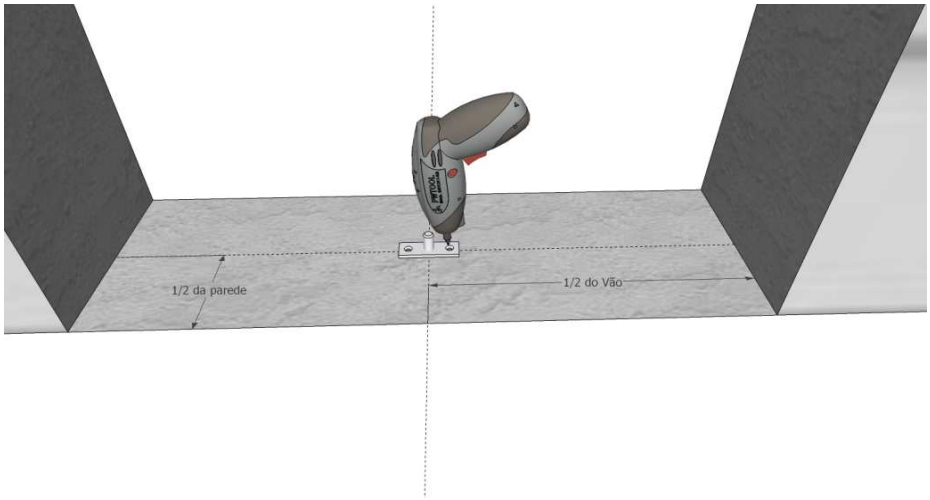

Fixação das peças

PASSO 3
Fixado a 1201S, transferimos o eixo do mancal para parte superior onde será fixado o outro mancal 1201S.
Veja a figura a seguir.

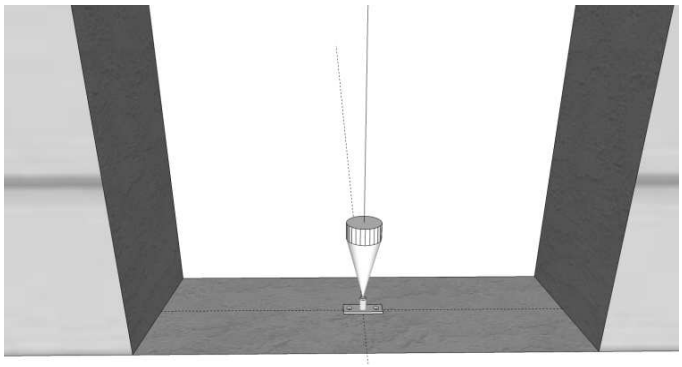

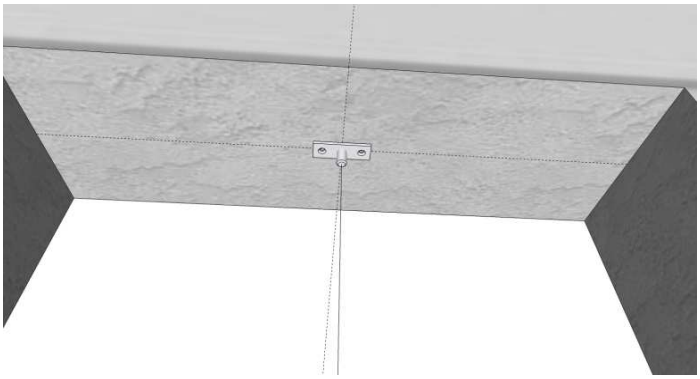

PASSO 4
Vamos agora encaixar as dobradiças 1230 em cima e em baixo para então posicionar o vidro.

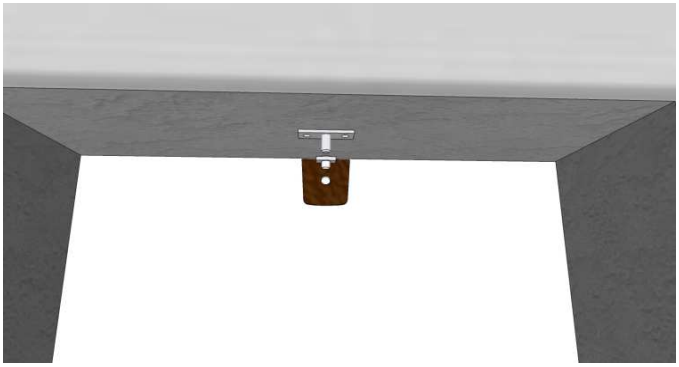

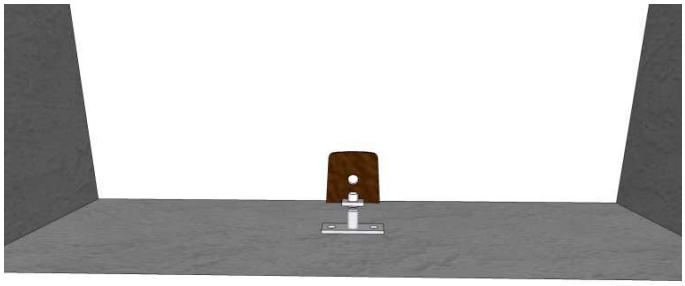

PASSO 5
Agora é só posicionar o vidro no vão, obedecendo as folgas necessárias para seu funcionamento.

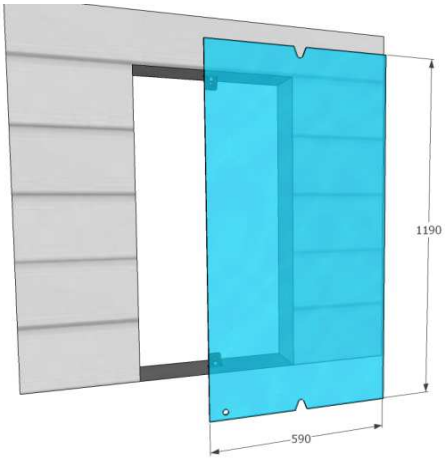

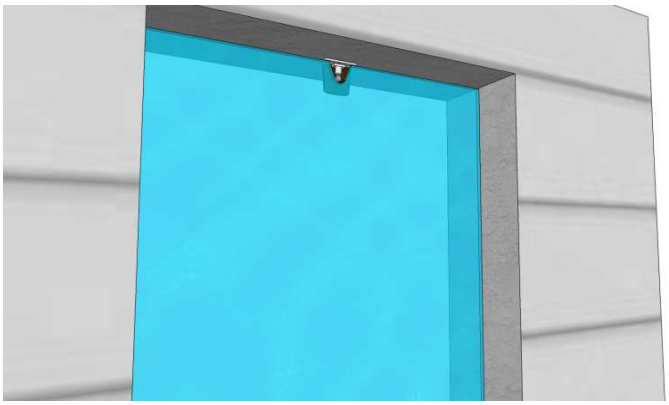

Posicionamento do Calço

PASSO 6
Vamos agora inserir o calço de nylon que acompanha a ferragem dentro do recorte e fazer o ajuste dele cortando a arestas conforme identificação no desenho abaixo.

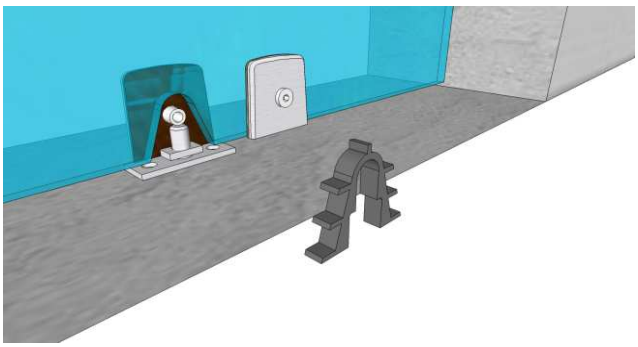

Observe que neste calço tem algumas arestas que são maiores que o recorte do vidro para que seja cortado e ajustado de acordo com a necessidade de ajuste da ferragem.

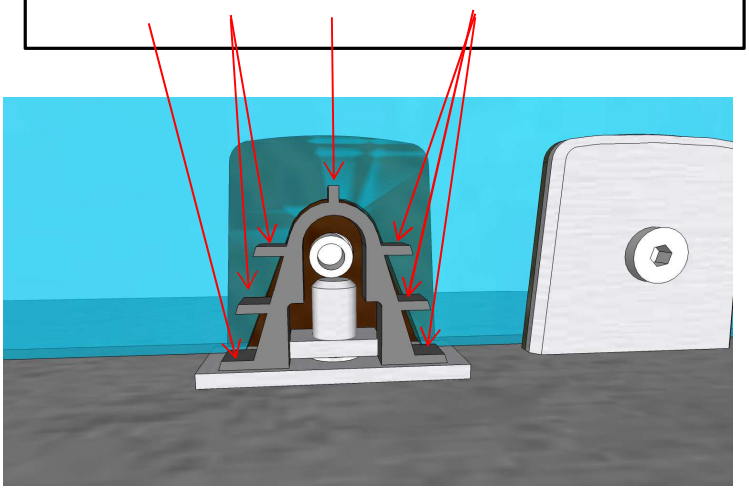

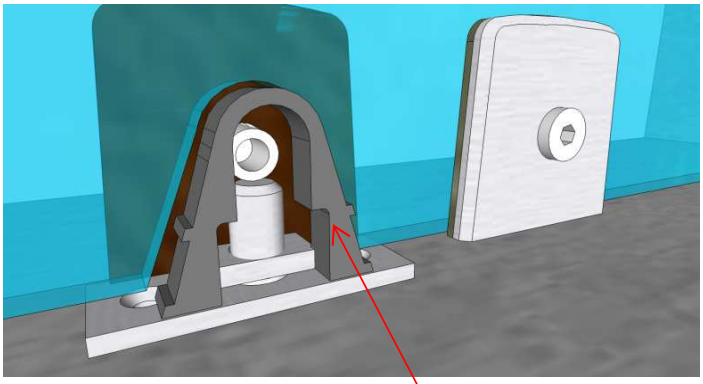

Veja que após cortado as arestas o calço se encaixa no recorte podendo então em seguida fixar a tampa da ferragem e fazer o aperto necessário.

Fixação do Vidro

PASSO 7
Fixar a tampa e conferir o ajuste feito com o calço.

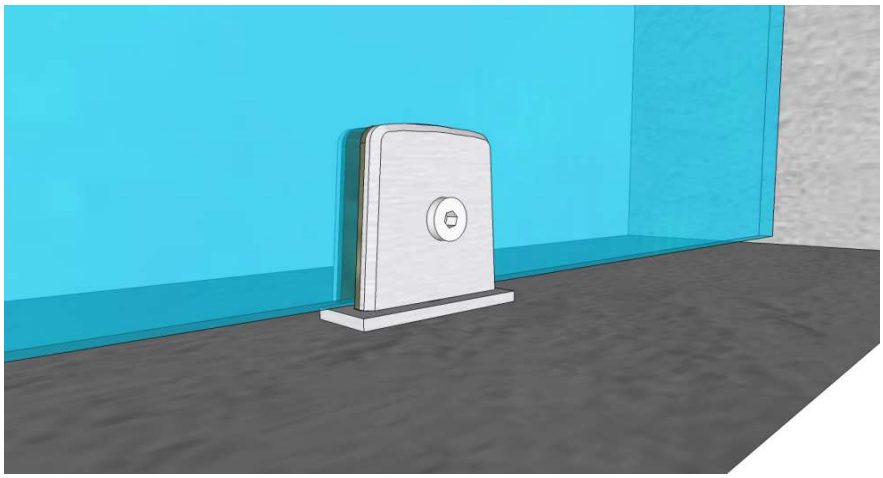

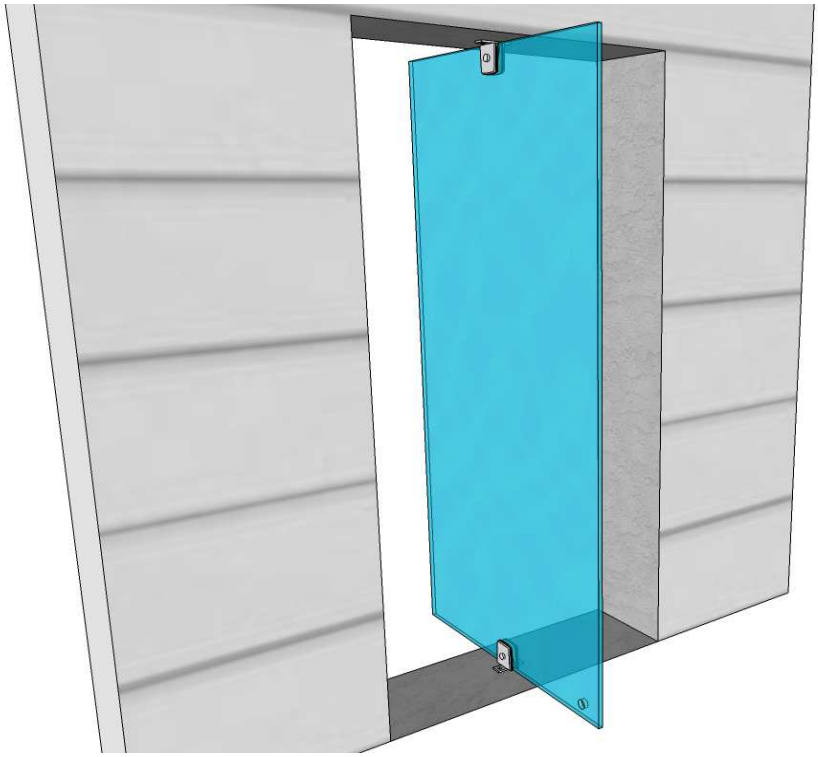

Fixando o trinco e contra trinco

PASSO 8
Fixar o trinco 1335

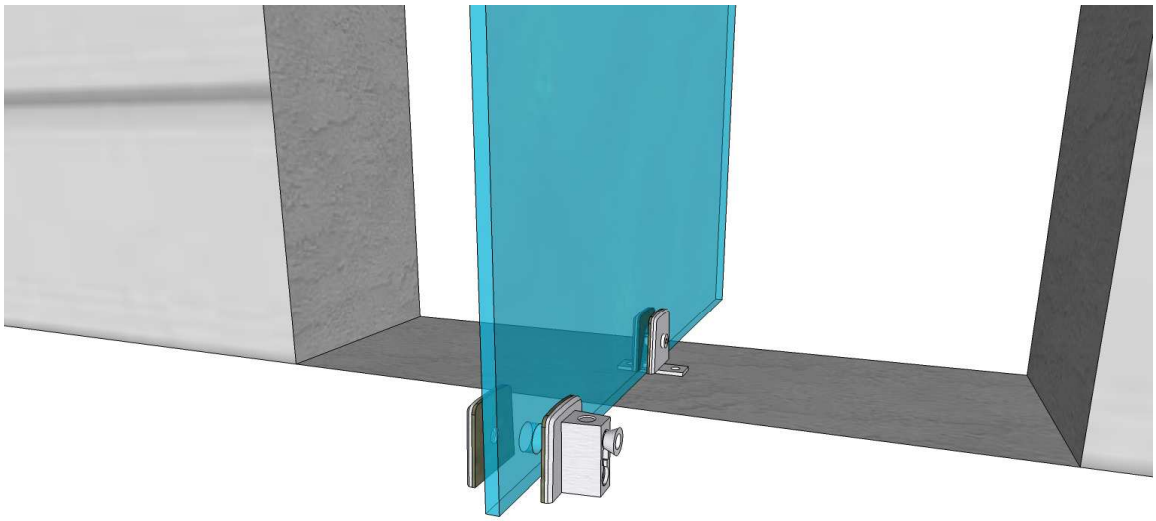

PASSO 9
Furar e fixar o contra trinco 1038.

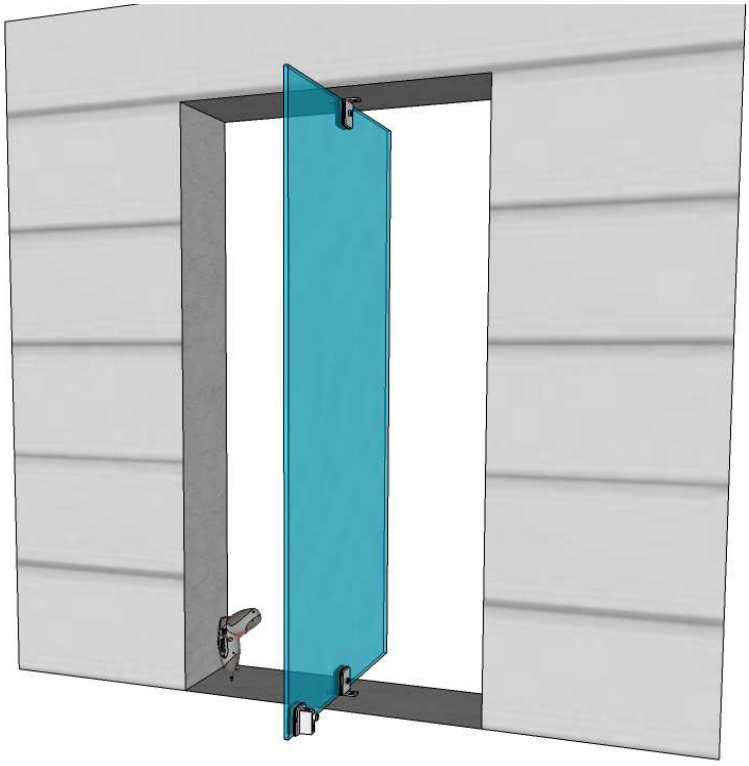

Instalação pronta

PASSO 10
Esta pronta a nossa instalação do pivotante.

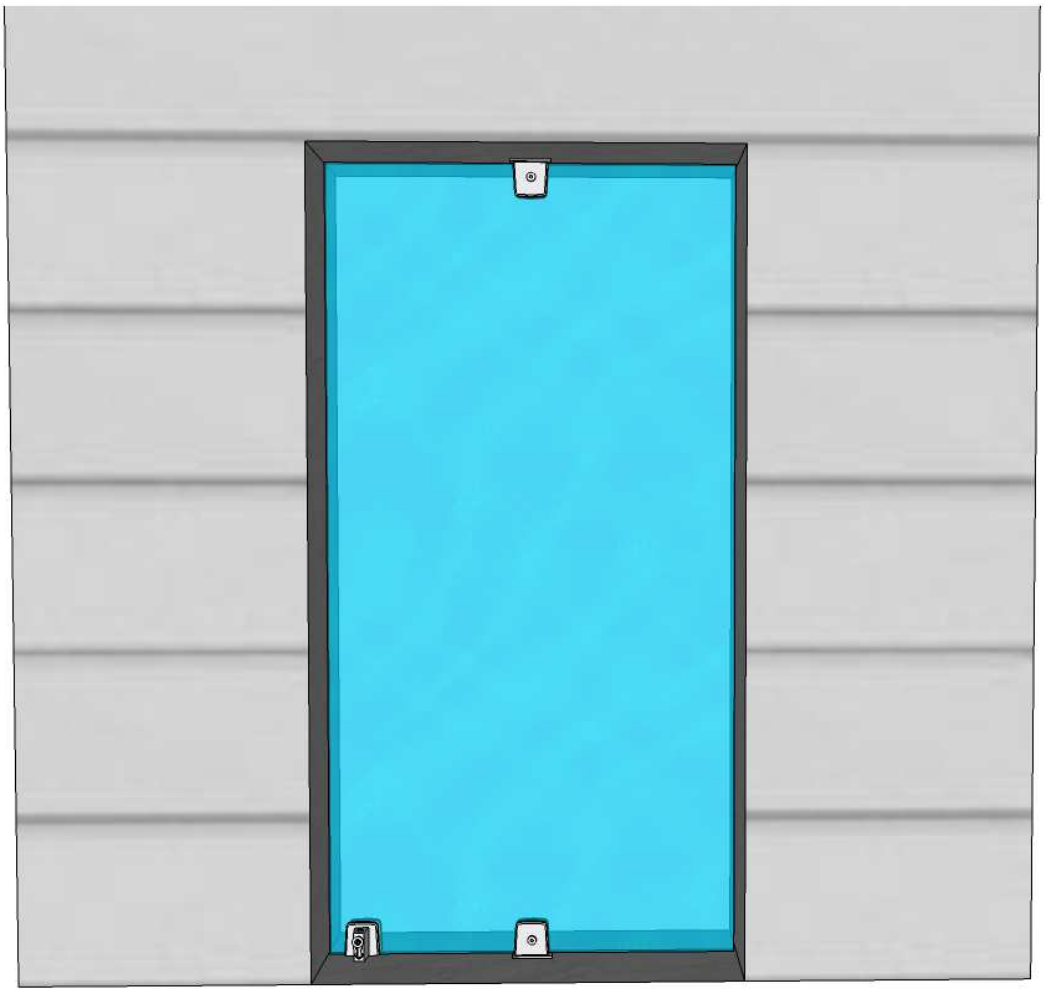

NOTA: A GLASSPEÇAS RECOMENDA QUE TODAS AS INSTALAÇÕES DE VIDRO TEMPERADO AUTO PORTANTE SEJA FEITO CONFORME A NORMA NBR 7199 PARA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS E GARANTIA DE SEUS PRODUTOS.
VERIFIQUE AS TOLERÂNCIAS DAS FERRAGENS ANTES DE EXECUTAR SEU PROJETO, CASO TENHA ALGUMA APLICAÇÃO QUE NÃO ATENDA AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA GLASSPEÇAS QUE NOSSOS TÉCNICOS IRÃO TE ORIENTAR QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS CORRETAMENTE.

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA MELHOR ATENDÊ-LOS.
VENDAS: +55 11 5670-9900 - EMAIL. vendas@glasspecas.com.br
Dpto Técnico: 11 94028-9502 - email. tecnico@glasspecas.com.br